

Pallevogn med vægt PH SKALA D

Bruger- og vedligeholdelsesmanual

DE N1503 fra maj. 2015



PH-SCALE-D-2000 (Rrotek
nr. HUB191)

Bæreevne 2.000 kg
Gaffellængde 1.150 mm
Bredde over gaffer 568 mm
Gaffelhøjde 88-200 mm

Egenvægt 129 kg

Aktuel information på nettet:



forord

Kære kunde, tag

venligst tid til at læse denne manual grundigt og grundigt igennem. Det er vigtigt, at du gør dig bekendt med kontrollerne og hvordan du bruger din enhed sikkert, før du begynder at bruge den.

Denne manual skal altid opbevares tæt på apparatet for at tjene som opslagsværk i tvivlstilfælde og om nødvendigt også udleveres til eventuelle efterfølgende ejere.

Betjening og vedligeholdelse af denne enhed rummer farer, som skal gøres tydeligere ved hjælp af symboler i denne manual. Følgende symboler er brugt i teksten Vær meget opmærksom på de relevante oplysninger.



Sikkerhedsbemærkning

Dette symbol markerer en generel bemærkning, som skal overholdes for at sikre din personlige sikkerhed og for at forhindre beskadigelse af enheden.



Generel information

Dette symbol markerer information og praktiske tips til brugeren.

Vi har kontrolleret indholdet af manualen for overensstemmelse med de beskrevne enheder. Alligevel kan afvigelser ikke udelukkes, hvorfor vi ikke påtager os noget ansvar for fuldstændig aftale. Oplysningerne kontrolleres dog løbende, og nødvendige rettelser er inkluderet i de følgende udgaver, som du kan se på vores hjemmeside (se QR-kode-weblink på forsiden).

Hvis du er i tvivl om enhedens egenskaber eller håndtering, bedes du kontakte os, inden du tager den i brug.

Alle billeder er symbolske billeder og behøver ikke at matche den aktuelle version. Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og trykfejl.



Skader forårsaget af manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual vil ugyldiggøre garantien. Vi påtager os intet ansvar for følgeskader som følge heraf.

Ingen del af denne manual må gengives i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, uden skriftlig tilladelse fra Rotek. Overtrædelse udgør en overtrædelse af gældende ophavsretsregler og vil blive retsforfulgt. Alle rettigheder, især reproduktionsrettigheder, er forbeholdt.



Kontrol af de leverede varer

Efter modtagelse af enheden anbefales det at kontrollere, om varerne matcher de komponenter, der er angivet i ordren, konnossementet eller følgesedlen. Fjern forsigtigt emballagen for ikke at beskadige enheden. Desuden skal enheden kontrolleres for transportskader. Hvis leveringen er ufuldstændig eller beskadiget, skal du straks informere din forhandler.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhedsinstruktioner	4
1.1. Risici fra elektricitet	4
1.2. batteri	4
1.3. Driftspersonale og udstyr 1.4. Tilsigtet	4
brug 1.5. Vedligeholdelse og rengøring	4
	5
2. Specifikation	6
2.1. Tekniske specifikationer	6
2.2. illustration af enheden	7
3. Montering	8
3.1. Samling af vejestrukturen 3.2.	8
Samling af trækstangen 3.3.	8
Justering af sænkeventilen	9
4. Brug 4.1.	10
Gaffeltrucks funktion 4.2.	10
Vejefunktion 4.2.1.	11
Bemærkninger om strømforsyningen 4.2.2.	11
IND231 vejeterminal 4.2.3. De vigtigste	11
kontroller	11
5. Vedligeholdelse	12
5.1. Tjek før hver opstart 5.2. Smøring 5.3.	12
Hydraulikolie 5.4.	12
	12
Vedligeholdelsesinstruktioner	12
5.5. Mulige fejl og løsninger 5.5.1.	13
Gaffeltrucks funktion 5.5.2.	13
Skalafunktion 5.6.	13
Sprængbilleder 5.6.1. håndtag	14
og trækstang	14
5.6.2. lastramme og gaffelruller	15
5.6.3. Hydraulisk enhed og hjul	16
6. Diverse 6.1.	18
Garantibetingelser 6.2.	18
Overensstemmelseserklæring	19

1. Sikkerhedsinstruktioner



Instruktionerne i denne manual skal muligvis suppleres med de gældende lovbestemmelser og tekniske standarder. De erstatter ikke nogen standarder eller yderligere (herunder ikke-lovpligtige) forskrifter, der er udstedt af sikkerhedsmæssige årsager.

1.1. Risici fra elektricitet

- Palleløfteren må ikke bruges udendørs i regn, sne eller i fugtige omgivelser. Hvis gaffeltrucken har været udsat for temperaturer under 0°C i længere tid, må netkablet ikke umiddelbart tilsluttes strømforsyningen. Vent til elektronikken er varmet op for at undgå kondens!
- Strømforsyningen må kun etableres, hvis det er sikret, at den svarer til Enhedens specifikation svarer til .
- Brug ALDRIG elektriske/elektroniske komponenter, ikke-isolerede dele eller strømførende dele rør ved kablet. Sprøjt IKKE væsker på elektriske dele • Sæt aldrig netledningen i med åbne beskyttelsesdæksler. • Der må ikke udføres aktiviteter på enheden under netdrift.



Det er forbudt at udføre arbejde på spændingsførende elektriske dele. Kontakt med strømførende dele kan være dødelig.

- Kabler, der er knækket, slidt eller beskadiget af brandmærker, skal udskiftes blive byttet. Skift altid korroderede terminaler!

1.2. batteri

Strøm kan forsynes via netledningen eller batterier integreret i terminalen (6 AA-batterier medfølger i leveringsomfanget). Hvis du bruger NiMH-akkumulatorer i stedet for batterier, skal du følge de relevante sikkerhedsanvisninger fra akkumulatorproducenten.

1.3. driftspersonale og udstyr

- Apparatet må kun tages i brug og betjenes af uddannet og kvalificeret personale. De skal være fuldt informeret om, hvordan man betjener dette udstyr, kører det og transporterer varer.
- I overensstemmelse med EU-standardEN-345:1-S1 kræves der standard-kompatible sikkerhedssko og handsker skal bæres under brug for at undgå arbejdsulykker.

1.4. Anvendelsesformål



Der skal træffes særlige beskyttelsesforanstaltninger ved arbejde i et meget farligt miljø. Denne enhed har ingen specielle designfunktioner til arbejde i meget farlige miljøer.

- Kontroller apparatet for skader, før det tages i brug. Defekte enheder er tilladt ikke sættes i drift. • Enhedens maksimale belastning/kapacitet må ikke overskrides. • Apparatet må kun bruges på et plant, fast og skridsikkert underlag. • Transport eller løft af personer er forbudt! • Hold altid tilstrækkelig afstand til mennesker, andre køretøjer og andre genstande. Hold kropsdele og genstande væk fra mekanik. Den anbefalede minimumsafstand er mindst 1 meter. • Den ideelle læseposition for last er i midten af gafflerne. Læs aldrig palleløfteren på kun én gaffel. Hvis tyngdepunktet afviger væsentligt fra centrum, kan den maksimale lasteevne ikke opnås, og der er risiko for at vælte.
- Betjen sænkefunktionen langsomt. Aflæs aldrig opladningen brat til næste Skader på palleløfteren, også for at undgå arbejdsulykker. • Undgå at opbevare tung last på gafflerne i længere tid ad gangen.

- Ruten skal til enhver tid være tydeligt synlig for brugeren. Hindrer det indlæste gods visningen, skal enheden bevæge sig baglæns.
- Brugeren må kun flytte trucken så hurtigt, at der ikke er fare for personer midler, køretøjer og genstande, er sikker opbevaring til enhver tid mulig.
- Ved brug af apparatet i en elevator eller på en læsserampe skal det sikres, at der er tilstrækkelig bæreevne, og at apparatet kan betjenes sikkert.
Før elevatoren eller læssepladsen tages i brug, skal operatøren foretage en visuel inspektion af det område, der skal køres på. Personer må først gå ind i en elevator, efter at enheden er gået i stå eller skal have forladt den igen, før de bevæger sig igen. • Hvis køretøjet kører over ramper eller skråninger, skal gulvet være rent og skridsikkert.
Det hævede gods skal pege opad. Det er forbudt at bakke eller standse (undtagen i nødstilfælde) på ramper eller stigninger.
- Sørg for, at den samlede vægt af enheden inklusive det løftede gods er den højeste undergrundens tilladte bæreevne ikke overskrides.
- Hvis der ikke transporteres gods, skal gaflerne altid sænkes. • Det er forbudt at parkere enheden på en rampe eller en skråning.


1.5. Vedligeholdelse og rengøring

- Sørg for, at vedligeholdelsesarbejde på det elektriske system kun udføres af kvalificerede specialister.
 - Inden vedligeholdelses-, rengørings- eller reparationsarbejde påbegyndes, skal den elektriske opladning ver forsyningen skal afbrydes og beskyttes mod utilsigtet tilslutning.
- Der må kun anvendes originale reservedele ved vedligeholdelsesarbejde.

2. Specifikation


Pallevoغن med vægt er en innovation for enhver vareadministrationsvirksomhed. Det giver dig mulighed for at reducere flere arbejdsstrin til ét. Dette sparer dig værdifuld tid og giver dig maksimal effektivitet. Vægten giver dig mulighed for at opnå dine ønskede resultater hurtigt og nemt ved hjælp af specielle funktioner.

2.1. Tekniske specifikationer

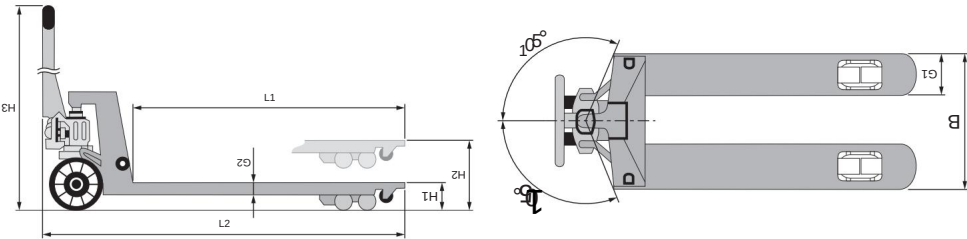

grundlæggende data	Model		PH SKALA D
	kørsel, driftstilstand		Manuel, rollator
	Nominel kapacitet		2.000 kg
	egen vægt		129 kg
	Grad af beskyttelse		IP54
	Tilladt omgivelsestemperatur		0 til +40°C
	Tilladt fugtighed		10 til 95 % RHD, ikke-kondenserende
hjul, undervogn	hjul		PU på metalkant, ̳180x50 mm
	gaffelruller		Tandem PU på metalkant, ̳80x70 mm
Dimensioner	Minimum gaffelhøjde	H1	88 mm
	Maksimal gaffelhøjde	H2	200 mm
	gaffel profil	G1xG2 ...	178 x 60 mm
	bredde over gaffer	B	568 mm
	gaffel længde	L1	1.150 mm
	samlet længde	L2	1.560 mm
	Totalhøjde med trækstang	H3	1.240 mm
vægt	Vejeterminal (elektronik)		Mettler Toledo IND231
	sagstype		plast
	Reklame		7-cifret LCD display og baggrundsbelysning Nulstilling,
	funktioner		tarering, X10, dyrevejning, gennemsnitlig stykvægttælling, kontrolvejning med maksimum/minimum vægtkontrol, akkumuleret vejning 40 gange i
	målecycklus		sekundet 4 stk 350̳
	vejeceller		vejeceller ̳1kg ved 2.000kg
	målenøjagtighed		belastning 6 stk. AA
	batteriforsyning		alkaliske batterier inkluderet (til ca. 30 timers drift)
	Netforsyning uden ladefunktion		Netspænding: 1-faset, 85-264VAC, 49-61Hz Kabel med CEE7/4 (Schuko) stik medfølger

2.2. illustration af enheden

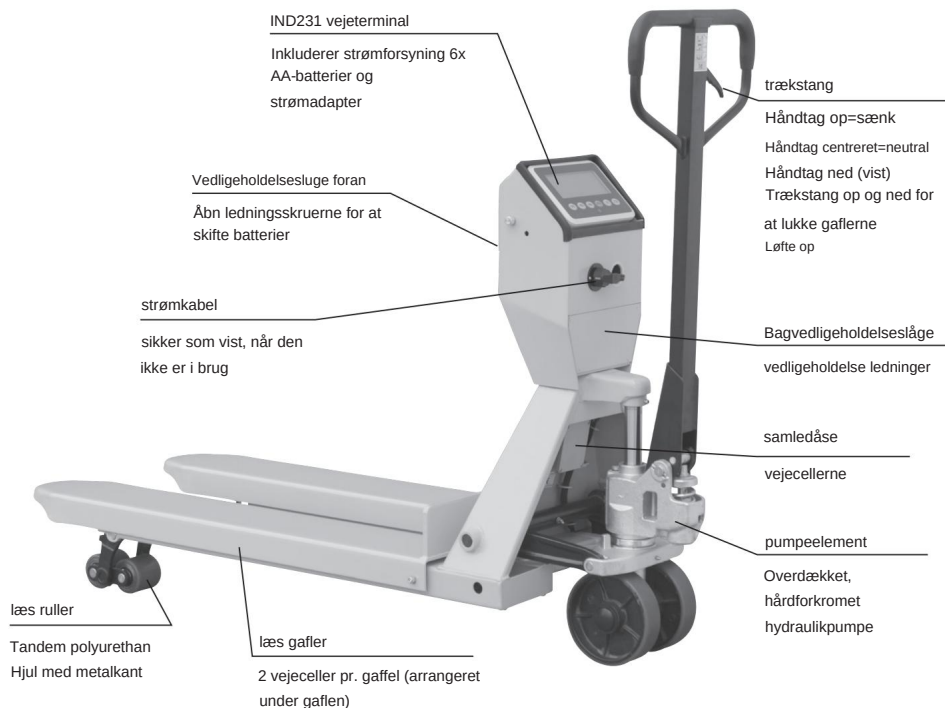


3. Montering



Afhængig af salgskanal/transportform leveres vejepallevognen klar til brug eller næsten klar til brug. Hvis vejestrukturen og trækstangen endnu ikke er monteret, skal du gøre følgende:

3.1. Montering af vejestrukturen

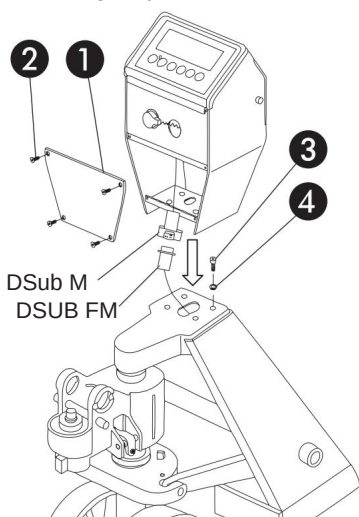

Værktøj, der kræves til alle monteringsstrin:

Hammer, fladtang, stjerneskruetrækker og unbrakonøgle

- Åbn de 4 skruer γ og fjern den bagerste vedligeholdelsesklap γ på vejestrukturen.
- De 4 samleskruer γ sammen

med spændeskiver γ på
skille rammen ad.


- Placer vægtenheden på rammen.



Før DSub-FM-stikket, der kommer ud af rammen, korrekt ind i vejestrukturen. Sørg for, at ingen kabler er beskadiget eller klemt.


- Monter vejestrukturen på rammen ved hjælp af skruer γ og skiver γ .
- Forbind de to DSub-stik til hinanden og sikre dem mod at løsne sig med et kabelbinder.
- Monter til sidst den bagerste vedligeholdelsesklap γ igen dyr.

3.2. Samling af trækstangen

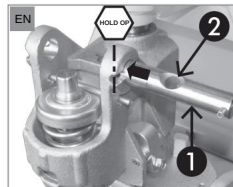


Sæt akselbolten γ ind i holderen fra højre - skub ikke igennem - se fig.

Bemærk, at kædehullet γ skal hælde mod trækstangen (på grund af kædeføringen).

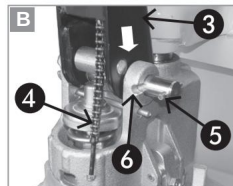

Indsæt trækstangen γ som vist.


Læg kæden ned γ som vist på figuren.

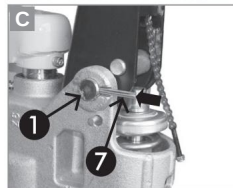

Brug af en hammerakselbolt
Kør γ helt igennem begge optagelser.


Sørg for, at den højre split γ er i fordybningen γ (se figur B).

Fastgør akselbolten γ ved at banke fjederstiften i γ .

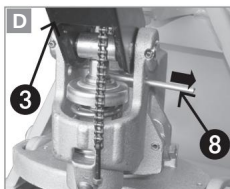


Tryk trækstangen γ let nedad, indtil sikkerhedsbolten γ er afløst.

Sikkerhedsbolten γ trække ud.

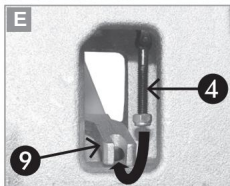

Flyt betjeningsgrebet til "løft"-positionen (helt ned). Dette er bunden af kæden.


Skub trækstangen γ lidt ned og før kæden γ gennem kædehullet γ på akselbolten γ (se figur A).

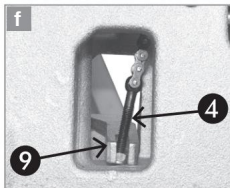

Sæt kæden γ i holderen γ som vist.
(Løft beslaget for at gøre dette).

Udfør endelig en funktionstest! Kontroller, at håndtaget er i op-, neutral- og nedstilling for korrekt betjening. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere ovenstående trin igen og om nødvendigt justere sænkeventilen igen - se nedenfor, 3.3.

3.3. Justering af sænkeventilen

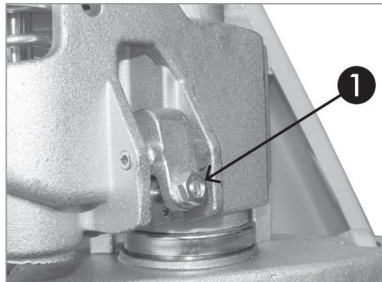

Den hydrauliske ventil er forudindstillet. Sænkeventilen kan justeres på følgende måde med skruen 1 (åbn

låsemøtrikken): Hvis gaffeltrucken sænkes i "neutral" position, drejes skruen mod uret.

Hvis sænkning ikke er mulig, drej skruen med uret.


4. Brug

4.1. Pallevognens funktion



Hydrauliksystemet kan indeholde luftbobler efter transport eller under længere opbevaringsperioder. Dette kan ses af, at gaffeltrucken ikke kan pumpes op til den maksimale løftehøjde, eller kun kan pumpes langsomt op. For at fjerne luften skal du holde håndtaget i "nederste" position og flytte rorpinden op og ned flere gange (løftebevægelse).

Enheden fungerer som en gaffeltruck, der styres via trækstangen. Håndtaget monteret i trækstangen har 3 positioner:

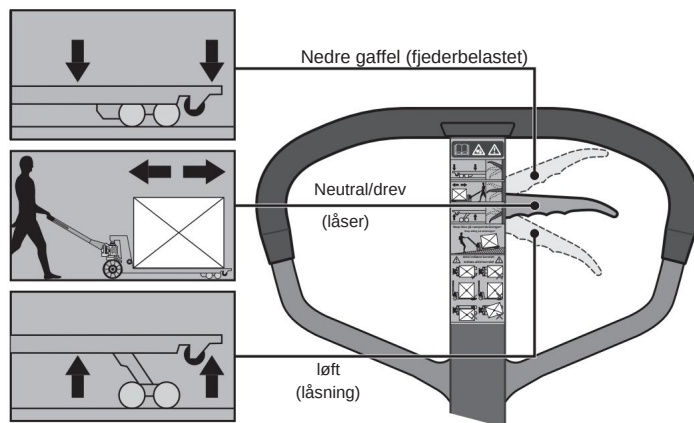

- For at sænke gafflerne skal du trække håndtaget til den opadgående position. Håndtaget er fjederbelastet og vender tilbage til neutral position, når det slippes. • Brug den neutrale håndtagsposition til at flytte lastbilen.
- I denne stilling er trækstangen kan flyttes op og ned uden at gafflerne bevæger sig.
- For at hæve gafflerne skal du sætte håndtaget i ned-position og flytte op og ned trækstangen for at hæve gafflerne.



Det skal sikres, at godset ligger helt på pallen, og at enhedens bæreevne ikke overskrides. Gafflerne skal placeres så fuldstændigt som muligt under godset. Overhold desuden alle sikkerhedsanvisninger i denne manual!

4.2. vejefunktion



For et korrekt vejeresultat skal de 4 vejeceller under gaflerne belastes jævnt. Det betyder, at hvis godset er ujævnt fordelt på gaflerne, kan vejeresultatet blive unøjagtigt eller forkert!

4.2.1. Bemærkninger om strømforsyningen Mettler Toledo IND231

vejeterminal er drevet af enten 6 stk AA alkaline batterier eller af et netkabel. Når terminalen bruges første gang, skal batterierne isættes:

- Åbn begge ledningsskruer på den forreste vedligeholdelsesklap, og fjern dækslet til batterirummet på vejeterminalen.
- Indsæt de medfølgende batterier med den korrekte polaritet i henhold til illustrationen på batterirummet og Luk batterirumets dæksel og den forreste vedligeholdelsesklap igen.



Hvis apparatet tilsluttes en passende netforsyning med et netkabel, forsynes terminalen med strøm via netforsyningen (batterierne er ikke afladet, lysnetsymbolet lyser). Når terminalen er tændt, og der ikke er strømforsyning, forsynes strømmen via de 6 AA-batterier (indikatoren for batteriniveau lyser). Et sæt batterier holder til cirka 30 timers drift. Ved hyppig brug uden netforsyning kan der alternativt indsættes 6 NiMH AA celler - disse skal dog oplades eksternt, da terminalen ikke tilbyder ladefunktion.

4.2.2. IND231 vejeterminal Mettler Toledo IND231


terminal tilbyder en bred vifte af funktioner såsom nulstilling, tarering, X10, dato og klokkeslæt, enkle vejeprocesser, dyrevejning, tælling med optimeret gennemsnitsstyk vægt, kontrolvejning med maksimal eller minimum vægtkontrol og en database med 10 poster, akkumuleret vejning mv.

Enheden leveres også med Mettler Toledo IND231/236 brugermanual.

Denne manual beskriver den komplette betjening og konfiguration af terminalen i detaljer - se venligst denne manual for de funktioner, der er beskrevet ovenfor.

4.2.3. De vigtigste kontroller

ÿNøglebetydning i menuen/i funktionen

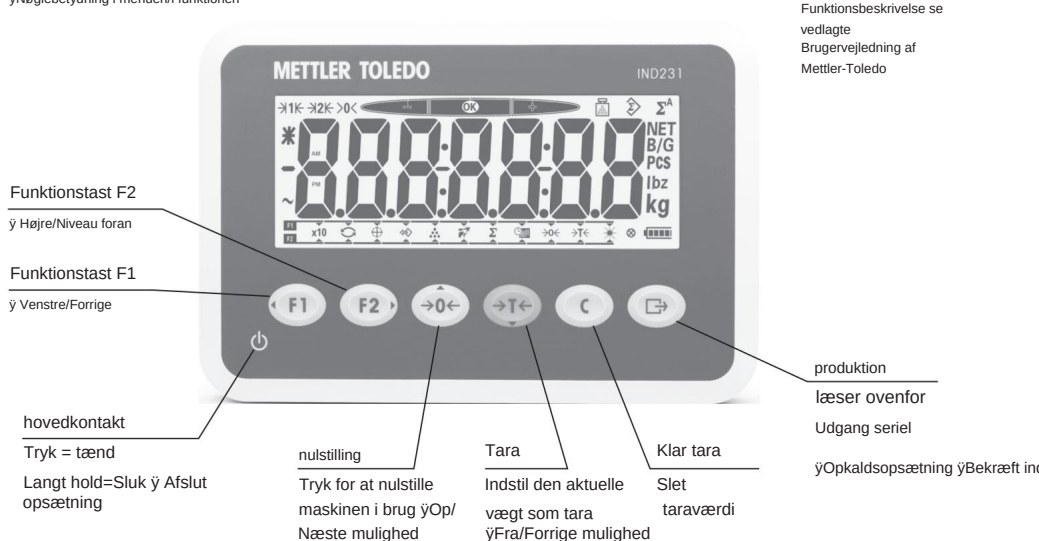

5. Vedligeholdelse

Denne enhed er næsten vedligeholdelsesfri. Ikke desto mindre skal det bemærkes, at regelmæssig rengøring og vedligeholdelse vil forlænge levetiden og sikre problemfri drift. De angivne intervaller gælder for et-skiftsdrift og under normale arbejdsforhold. I et snavset miljø, i flerskiftsdrift og ved høje temperaturudsving er vedligeholdelsesintervallerne kortere.

5.1. Kontrol før hver opstart

Hjulene, akslerne og støttegafflerne skal kontrolleres dagligt for skader eller deformationer. Defekte gaffeltrucks må ikke sættes i drift.

5.2. smøring

- Kuglelejer er smurt hele livet og behøver ingen ekstra smøring.
- Gaffeltruckens støttesamlinger skal smøres med syrefrit fedt hver måned eller efter rengøring med en fedtsprøjte på de medfølgende smørenipler.

5.3. Hydraulikolie

Hydraulikolien skal kontrolleres årligt for korrekt niveau og forurening. Hydraulikoliestanden skal kontrolleres med gafflerne helt sænket. Hydraulikolieskiftintervallet afhænger af omgivelserne og anvendelsesforholdene. Generelt kan man sige, at hydraulikolien skal skiftes senest efter 24 måneder.

Hydraulikolie:	ISO VG32 (OBS - brug ikke motorolie) 30 cSt ved
Viskositet:	40 °C ca 400 ml
kapacitet:	

5.4. Vedligeholdelsesinstruktioner

Hvis du udfører vedligeholdelsesarbejde gennem et specialistfirma, bedes du få det udførte arbejde bekræftet.



Følgeskader forårsaget af forkert eller forsømt vedligeholdelse er ikke dækket af garantien.

Udbedring af fejl, som kan afhjælpes af brugeren, er heller ikke omfattet af garantien, men er en del af den normale vedligeholdelse af denne maskine.

Dette vedligeholdelsesarbejde skal udføres af brugeren eller af et autoriseret firma.



Der skal udvises forsigtighed, når man nærmer sig bevægelige dele eller dele med høj egenvægt, idet der tages hensyn til den nødvendige forsigtighed.

Enhedens pålidelighed afhænger i høj grad af kvaliteten af hjulene. Ved hjulskift skal gaffeltruckens vandrette planhed opretholdes - hjul skal altid skiftes parvis.

5.5. Mulige fejl og løsninger 5.5.1. løftevognsfunktion

Fejl	Jord	Løsning
Utilstrækkelig løft	Ikke nok hydraulikolie	Derfor Påfyld hydraulikolie
problemer med sænkning	En bevægelig del er blokeret eller deformeret	Udskift den berørte del
	For meget hydraulikolie	Derfor Tøm hydraulikolie
Gaffelen sænkes ikke efter at løfte	Forkert kalibrering af sænkeventil	Genkalibrer sænkeventilen
	Deformation eller beskadigelse af en del	Udskift den berørte del
Hydraulikolie løber tør	Defekt olietætning	Udskift tætningen
	Let brud eller beskadigelse på overfladen af en eller flere dele	Udskift den berørte del
	at løsne links	Spænd løse dele
Gaffelen kan ikke hæves	Ingen hydraulikolie eller viskositeten er for høj	Skift hydraulikolie
	fremmedlegeme i hydraulikolie	Fjern fremmedlegemer og skift hydraulikolie
	Forkert kalibrering af sænkingsindstillingen	Genkalibrer sænkeventilen
Gaffelen sænkes efter eller under hævningen	Ventilen er blokeret af et fremmedlegeme	Rengør hydraulik


5.5.2. skala funktion

Fejl	Jord	Løsning
Måleren er forkert	Gaflerne er ikke jævnt belastede	korrekt indlæst
	Rullernes bolte gnider mod rammen	Stram skruerne igen.
	Gaflerne gnider mod rammen	Bliv ved med at hæve gaflerne.
ingen funktion af skala terminaler	Vægt slukket	Betjen hovedafbryderen
	Batterispænding for lav/tom	Udskift batterier eller tilslut til lysnettet
Vægtterminalen slukker automatisk	Automatisk sluk er aktiveret	Betjen hovedafbryderen
	Batterispændingen for lav	udskifte batterier eller tilslutte til lysnettet

Se også de relevante oplysninger i brugermanualen til vejeterminalen.

5.6. eksploderede udsigter


5.6.1. håndtag og trækstang

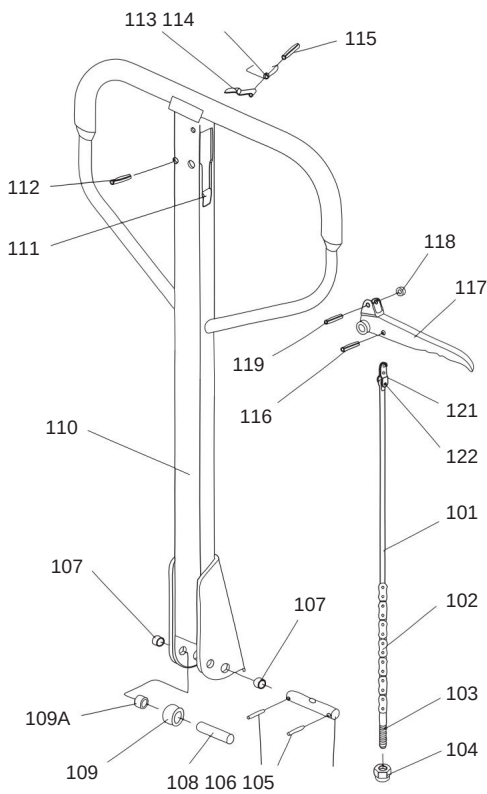

Ingen beskrivelse	pc
101 trækstang	1
102 kæde	1
103 sætskrue	1
104 låsemøtrik	1
105 akslet bolt	1
106 fjederstift	2
107 fatning	2
108 bolte	1
109 rulle	1
109A stikdåse	1
110 trækstang	1
111 gummistop	1

Ingen beskrivelse	pc
112 fjederstift	1
113 fjederplade	1
114 forår	1
115 fjederstift	1
116 fjederstift	1
117 håndtag	1
118 rulle	1
119 fjederstift	1
120 bar montering	1
121 bolte	1


5.6.2. lastramme og gaffelruller

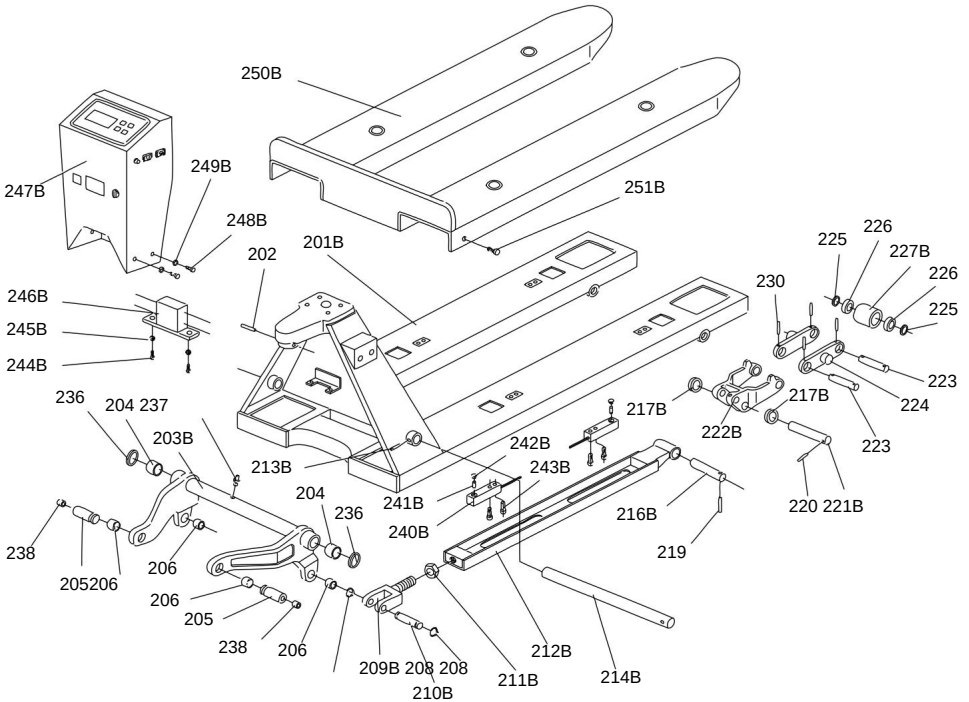

Ingen	Beskrivelse	pc
201B	ramme	1
202	fjederstift	1
203	vippearms	1
204	Riffel	2
205	akse	2
206	Riffel	4
208	fjeder-skive	4
209B	optagelse	2
210B	bolt	2
211B	mør	2
212B	stødstang	2
213B	fjederstift	1
214B	aksel	1
216B	aksel	2
217B	Skive 219	4
	fjederstift	2
220	fjederstift	4
221B	aksel	2
222B	hjul-sæde	2
223	rulle aksel	4

Ingen	Beskrivelse	pc
224B	optagelse	4
225	vaskemaskine	8
226	kugleleje	8
227B	gaffelrulle	4
230	fjederstift	8
236	vaskemaskine	2
237	smørnippel	1
238	smørnippel	2
240B	vejecelle	4
241B	bolt	4
242B	optagelse af vejeceller	4
243B	skruer	8
244B	skruer	2
245B	mør	2
246B	Samledåse	1
247B	vejeterminal	1
248B	skruer	4
249B	skive	4
250B	gaffelplatform	1
251B	skruer	2

5.6.3. Hydraulisk enhed og hjul

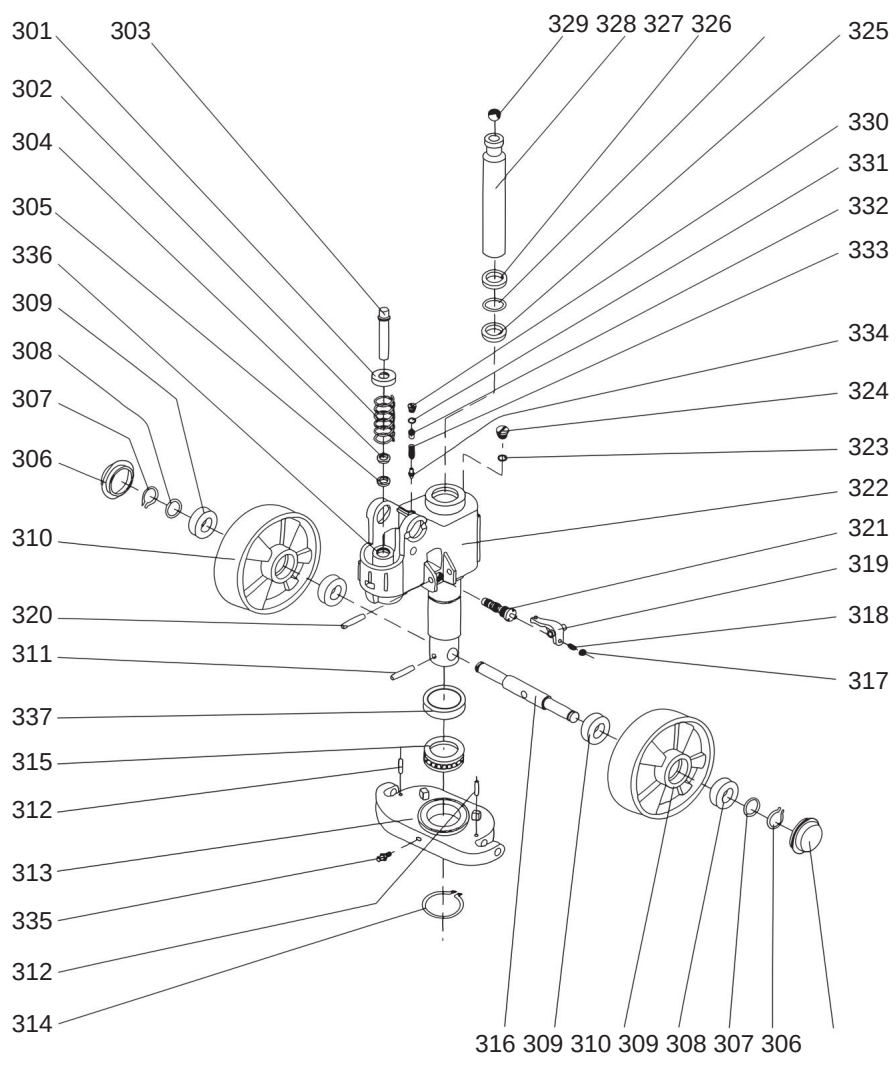

Ingen beskrivelse	pc
301 fjederkappe	1
302 forår	1
303 pumpe stempel	1
304 skraber	1
305 Simrende	1
306 støvdæksel	2
307 savring	2
308 skive	2
309 kuglelejer	4
310 drejelige hjul	2
311 fjederstift	1
312 fjederstift	2
313 leddelt ring	1
314 fjederring	1
315 kuglelejer	1
316 akse drejelige hjul	1
317 mor	1
318 skrue	1
319 betjeningshåndtag	1
320 fjederstift	1
321 ventil	1
322 pumpehus	1
323 Simrende	1
324 skrue	1
325 segl	1
326 O ring	1
327 vinduesviskere	1
328 stempelstang	1
329 stålkugle	1
330 skrue	1
331 O ring	1
332 bolte	1
333 fjær	1
334 optagelse	1
335 smørenipler	1
336 pumpe cylinder	1
337 lejedæksel	1

6. Diverse

6.1. Garantibetingelser

Garantiperioden for denne enhed er 12 måneder fra levering til slutbrugeren, men ikke længere end 14 måneder efter leveringsdatoen.

Leveringsdatoen er den dato, der står på den respektive transportseddel (følgeseddel eller faktura) ved levering.

Vi forpligter os til gratis at reparere eller udskifte de dele, som efter inspektion af os eller et autoriseret servicecenter viser fabrikations- eller materialefejl.

Reparation eller udskiftning af defekte dele inden for garantien forlænger ikke den samlede garantiperiode for enheden. Alle dele eller samlinger, der reparerer eller udskiftes i garantiperioden, leveres med en garantiperiode, der svarer til den resterende garantiperiode for den originale komponent.

Garantien dækker ikke skader forårsaget af:

- Manglende overholdelse af instruktionerne og forskrifterne i manualen.
- Produktet blev brugt til et andet formål end det beskrevne.
- Ukorrekt brug, uacceptable miljøforhold.
- overbelastning.
- Normal slitage.

- Uautoriserede ændringer af enheden.

Reparationer eller vedligeholdelsesarbejde udført af uautoriseret personale.

- Brug af uoriginale reservedele.
- Utilstrækkelig eller forkert rengøring eller vedligeholdelse.
- Brug af forkerte ressourcer.
- Manglende smøring.

Desuden er alle sliddele og driftsmidler undtaget fra garantien.

Mindre ufuldkommenheder (ridser, misfarvning) kan forekomme, men påvirker ikke enhedens ydeevne og er derfor ikke dækket af garantien.

Vi er ikke ansvarlige for omkostninger, skader eller direkte eller indirekte tab (herunder tab af fortjeneste, kontrakt eller fremstilling) forårsaget af brugen af enheden eller manglende evne til at bruge enheden.

Garantitjenester

Garantitjenesterne leveres på vores adresse eller på et servicecenter, der er autoriseret af os.

De defekte dele, der ombyttes under garantien, bliver automatisk vores ejendom, efter at ombytningen er gennemført.

6.2. Overensstemmelseserklæring



Vi erklærer hermed,
Vi erklærer hermed,

Rotek Trading GmbH
Handelsstrasse 4
2201 Hagenbrunn
Österreich / Østrig

At det nedenfor beskrevne apparat svarer til de relevante, grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiverne på grund af dets design og konstruktion samt den version, vi har markedsført.

At følgende apparater opfylder de relevante grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktivet baseret på dets design og type, som bragt i omløb af os.

Enhedsbetegnelse:
Maskinbeskrivelse:

pallevægt
pallevægt

Model (undernummer / version):
Type (undertype / version):

PH-SCALE-D-serien (- / N1503)

Relevante EU-direktiver:
Gældende EU-direktiver:

2006/42/EF

Anvendte harmoniserede standarder:
Gældende harmoniserede standarder:

EN13157:2004

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne erklæring sin gyldighed.

I tilfælde af udskiftning af maskinen, som ikke er aftalt af os, vil denne erklæring miste sin gyldighed.

Hagenbrunn, 17. december 2014

ROTEK Handels GmbH
Handelsstraße 4
A-2201 Hagenbrunn
Tel.: +43 (2246) 20791-0 Fax.: DW 50
<http://www.rotek.at> EMail: office@rotek.at
(Robert Remböck, administrerende direktør)

Hvis du har spørgsmål eller forslag, bedes du kontakte:

Rotek Trading GmbH
Handelsstr. 4, A-2201 Hagenbrunn

Tlf.: +43-2246-20791 Fax:
+43-2246-20791-50 e-mail:
office@rotek.at
<http://www.rotek.at>